SGH-L600
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teave autoriõiguse kohta

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B012895
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Picsel ja Picsel Viewer™ on Picsel Technologies, Inc. kaubamärgid.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada Teid ja Teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 37.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet Teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [↩].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

Teie *telefoni erifunktsioonid*

- **Foto- ja videokaamera**

  Kasutage telefoni kaameramoodulit pildistamiseks ning videoklippide salvestamiseks.

- **MP3-mängija**

  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata muusikafaile.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.

- **Pildiredaktor**

  Võimaldab teil oma fotosid kärpida, muuta nende suurust, neid pöörata ja kujundada.

- **Digitaalandmete printimine**

  Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning muid isiklikke andmeid.

- **Ühenduseta režiim**

  Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Bluetooth**

  Tasuta, traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Failivaatur**

  Avage oma telefonis veatult erinevas vormingus faile.

- **E-post**

  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Hädaabisõnum**

  Hädaolukorras saate oma perele või sõpradele saata abi saamiseks hädaabisõnumi.

- **Elustiil**

  Kasutage naistele disainitud kaasaegseid omadusi.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine **6**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 6
Sisse- või väljalülitamine 7
Teie telefon 7
Klahvid ja ekraan 8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Teksti sisestamine 12
Telefoni kohandamine 13

Mitte lihtsalt telefon **16**

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine 16
Kaamera kasutamine 17
Muusika esitamine 18
FM-raadio kuulamine 20
Veebibrauser 21
Telefoniraamatu kasutamine 22
Sõnumite saatmine 22
Sõnumite vaatamine 24
Bluetoothi kasutamine 25

Menüüfunktsioonid **27**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **37**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi

1 Hiljutised kontaktid
2 Vastamata kõned
3 Valitud kõned
4 Vastuvõetud kõned
5 Kustuta kõik
6 Kõnehaldur

2 Telefoniraamat

1 Kontaktide loend
2 FDN kontaktid[1]
3 Loo kontakt
4 Rühmad
5 Kiirvalimine
6 Minu nimekaart
7 Oma number
8 Haldus
9 Teenuse number[1]

3 Muusika

4 Google otsing

5 Sõnumid

1 Koosta sõnum
2 Minu sõnumid
3 Mallid
4 Kustuta kõik
5 Sätted
6 Hädaabisõnumid
7 Kärjeteated
8 Mälu olek

6 Minu failid

1 Pildid
2 Videod
3 Muusika
4 Helid
5 Muud failid
6 Mälukaart[2]
7 Mälu olek

7 Kalender

8 Kaamera

9 FM-raadio

* Rakendused

1 Diktofon
2 Pildiredaktor
3 Elustiil
4 Sammuloendur
5 Bluetooth
6 Brauser
7 JAVA-maailm
8 Memo
9 Maailmakell
10 Kalkulaator
11 Teisendi
12 Taimer
13 Stopper
14 SIM-AT[1]

0 Märguanded

Sätted

1 Telefoni sätted
2 Valgustuse sätted
3 Ekraani sätted
4 Sõnumi sätted
5 Kõnesätted

Sätted

6 Telefoniraamatu sätted
7 Kalendri sätted
8 Brauseri sätted
9 MP3-mängija sätted[3]
10 Võrgusätted
11 Turvalisuse sätted
12 Häälestusviisard
13 Mälusätted
14 Lähtesta sätted

---

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.
3. Sõltuvalt teenusepakkujast võidakse selle menüü asemel kuvada menüü **Meediumipleieri sätted**.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

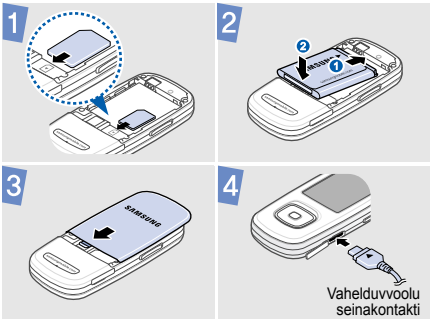

Aku kaane eemaldamine

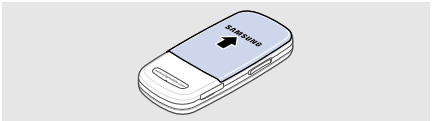

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>. 4. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].

Teie telefon

Eestvaade

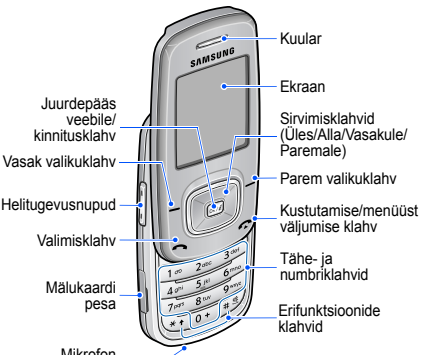

Tagantvaade

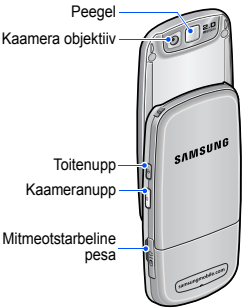

Kui sulgete telefoni, lukustab see nähtavad klahvid soovimatute toimingute ärahoidmiseks juhuslike klahvivajutuste korral. Klahviluku avamiseks vajutage klahvi [⏻].

Klahvid ja ekraan

Klahvid

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

Klahvide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage seda nuppu.

Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.

Ooterežiimis otse järgmistesse menüüdesse sisenemiseks:

- Üles: minu menüü režiim
- Alla/Vasakule/Paremale: teie lemmikmenüüd

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks.

Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomiseks.

Kõne lõpetamiseks.

Ekraanilt märkide kustutamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**0**].

Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all klahvi [*].

Helitugevuse reguleerimiseks.

	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis nuppu all. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Levipiirkonnast väljas või ühenduseta režiimis
	Märguanne on määratud

	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Uus sõnum: • : tekstsõnum • : multimeediumsõnum • : e-kiri • : kõnepostiteade
	Kõne suunamine on aktiivne
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi peakomplekt või käed-vabad autovarustus on ühendatud
	GPRS-võrgu olek • Sinine: GPRS-võrk • Punane: Andmete ülekandmine GPRS-võrgus

	EDGE-võrgu olek • Sinine: EDGE-võrk • Punane: Andmete ülekandmine EDGE-võrgus
	Koduvõrk
	Mälukaart on sisestatud
	FM-raadio sees
	Profiili sätted: • : Tavaline • : Vaikne • : Autot juhtides • : Koosolek • : Õues • : Võrguühenduseta
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage soovitud valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või klahvi [OK /]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. 5. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [ ].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all klahvi [*], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. • Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage klahvi [*]. • Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve [**2**] kuni [**9**]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [#]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi [**0**].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.
Sümbolirežiim	Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve.

Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage klahvi [**1**]. • Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [#]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [ ]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [ ].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri**.
4. Valige **Tavaköne helin**.

5. Helinatooni kategooria valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
6. Valige helin.
7. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta profiil**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Avaleht**.
2. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et valida **Pildid**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Valige pildi kategooria.
5. Valige pilt.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Minu teema**.
2. Valige värvimuster.

Menüü otseteed

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne profiil

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**#**].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Turvalisuse sätted** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ]. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus]. Kõne ajal on nähtavad klahvid lukustatud. Klahviluku avamiseks vajutage klahvi [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, avage see. Kui telefon on juba avatud, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal klahvi [OK /] ning seejärel <**Jah**>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord klahvi [OK /].

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.
3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.
4. Konverentskõne ajal:
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Tükelda**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eemalda**, et kõrvaldada üks osaleja.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [ ].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
3. Pildistamiseks vajutage klahvi [OK /] või nuppu [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [📷].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage klahvi [**1**].
3. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [OK / ●] või nuppu [📷].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi [OK / ●], <■> või nuppu [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi tegemiseks vajutage <↩>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Muusika esitamine

Muusikafailide ettevalmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **USB-sätted** → **Massmälu**.
3. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
4. Arvuti hüpikaknas valige **Ava kaust failide kuvamiseks**.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusikat:** → mälupesa.
3. Vajutage klahvi [OK / ℹ], et valida soovitud faile ning seejärel vajutage <**Lisa**>.

Muusikafailide esitamine

1. MP3-mängija kuval olles vajutage klahvi [OK / ℹ].
2. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK / ℹ: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.
   - Vasakule: eelmisele failile tagasi liikumiseks. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.

- Paremale: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
- Üles: esitusloendi avamiseks.
- Helitugevus: helitugevuse reguleerimiseks.

3. Taasesituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

FM-raadio kuulamine

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage klahvi [OK /].
4. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
5. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   Muul juhul vajutage [Üles] või [Alla], et valida salvestatud raadiojaam.
6. Raadio väljalülitamiseks vajutage klahvi [OK /].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Isehäälestus**.
2. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa Lemmikutesse**.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage klahvi [OK / ℹ]. Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage klahvi [OK / ℹ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage klahvi [OK /] või <**Salvesta**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage helistamiseks klahvi [ ] või kontaktandmete muutmiseks klahvi [OK /].

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK /].

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi [OK /].
4. Valige **Pilt või video** ja lisage pilt või videoklipp.
5. Valige **Muusika või heli** ja lisage muusikafail või heliklipp.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [OK /].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK /].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage klahvi [OK /].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage klahvi [OK /].
6. Valige **Faili lisamine**.

7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage klahvi [OK /].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Kontrolli e-posti**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leida teistel seadmetel.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige üksus, mida soovite saata.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Valige, milliseid andmeid soovite saata.
5. Otsige ja valige seade.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Kui seade üritab teie telefonile juurde pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Hiljutised kontaktid, Vastamata kõned, Valitud kõned, Vastuvõetud kõned	Viimati valitud, vastatud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide kõikide kirjete kustutamiseks.
Kõnehaldur → Kõneaeg	Valitud ja vastatud kõnede kestuse vaatamiseks.
Kõnehaldur → Kõnede maksumus	Kõnede hinna vaatamiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
Kõnehaldur → Must nimekiri	Loendi tegemiseks numbritest, millele vastamisest keeldute.

Telefoniraamat

Menüü	Kirjeldus
Kontaktide loend	Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

Menüü	Kirjeldus
FDN kontaktid	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada kontaktiloendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber)-režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele.
Loo kontakt	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Rühmad	Kontaktide grupeerimiseks helistajarühmadesse.
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.
Minu nimekaart	Nimekaardi loomiseks ja selle saatmiseks teistele.
Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Haldus	Telefoniraamatu kontaktide haldamiseks või telefoniraamatu vaikesätete muutmiseks.
Teenuse number	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada selleks, et vaadata teenusepakkuja poolt määratud SDN-loendit.

Muusika

Kõikide kriteeriumi järgi sorteeritud muusikafailide kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.

Google otsing

Google'i otsingumootori käivitamiseks, et leida veebist informatsiooni, uudiseid, pilte või kohalikke teenuseid.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Koosta sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Minu sõnumid	Vastuvõetud, saadetud või nurjunud saatmisega sõnumitele ligi pääsemiseks.
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kõik	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage neli korda nuppu [Helitugevus], kui telefon on suletud ja nähtavad klahvid lukustatud.
Kärjeteated	Kärjeteadete vastuvõtmise sätete muutmiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Muusika, Helid, Muud failid	Meediumifailidele ja teistele salvestatud failidele ligi pääsemiseks.
Mälukaart	Mälukaardile salvestatud failidele ligi pääsemiseks. See menüü on saadaval vaid siis, kui sisestate telefoni mälukaardi.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Kalender

Ajakavast kinni pidamiseks.

Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

FM-raadio

Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Diktofon	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
Pildiredaktor	Fotode redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.

Menüü	Kirjeldus
Elustiil → Lõhnatüüp	Oma eelistuste sisestamiseks, et valida endale sobiv parfüüm.
Elustiil → Biorütm	Oma sünnikuupäeval põhineva biorütmi tsükli oleku kontrollimiseks.
Elustiil → Pikkuse/ kaalu suhe	Kontrollimiseks, kas olete oma pikkusele vastavalt üle- või alakaaluline.
Elustiil → Kalorid	Igapäevaselt tarbitud ja kulutatud kalorite hulga jälgimiseks.
Elustiil → Roosa graafik	Oma ovulatsioonitsükli jälgimiseks.
Elustiil → Ostunimekiri	Ostunimekirja koostamiseks ja tehtavate kulutuste arvutamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Sammuloendur	Arve pidamiseks selle üle, mitu sammu olete teinud ja kui palju sellega kaloreid kulutanud.
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
Brauser	Ligi pääsemiseks värskele teabele ning erinevale meediumisisule, nagu taustpildid, helinatoonid ja muusikafailid.
JAVA-maailm	Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Teisendi	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.
SIM-AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt teie SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Märguanded

Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

Sätted

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Telefoni profiilid	Telefoni helisätete muutmiseks erinevate sündmuste või olukordade jaoks.
Telefoni sätted → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Telefoni sätted → Otseteed	Sirvimisklahvide kasutamiseks otseteedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse. [Üles] on määratud otseteeks Minu menüü režiimi.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Telefoni sätted → Helitugevusnupp	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [Helitugevus].
Telefoni sätted → Etiketi paus	Seadistamaks telefoni vaigistama kõiki helisätteid, kui see pööratakse ümber.
Telefoni sätted → Näita teavet helistaja kohta	Seadistamaks telefoni kuvama või blokeerima helistaja teavet kõikide vastamata kõnede ja sissetulevate sõnumite puhul.
Telefoni sätted → Minu menüü	Oma lemmikmenüü-üksustest menüü seadistamiseks, millele saab kiirelt ligi pääseda vajutades ooterežiimis [Üles].

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Klapisätted	Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.
Telefoni sätted → USB-sätted	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel teise seadmega USB-liidese kaudu.
Valgustuse sätted → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Valgustuse sätted → Heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Menüü	Kirjeldus
Valgustuse sätted → Klahvivalgustus	Seadistamiseks, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.
Ekraani sätted → Avaleht	Ooterežiimis kuvatava taustpildi muutmiseks.
Ekraani sätted → Minu teema	Menüürežiimi kesta värvimustri valimiseks.
Ekraani sätted → Tekstikuva	Ekraani sätete muutmiseks ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.
Ekraani sätted → Hüpikloendi menüü	Menüü valikuid näitava hüpikmenüü loendi kuvamiseks.
Ekraani sätted → Numbri valimise kuva	Ekraani sätete kohandamiseks numbri valimise ajal.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani sätted → Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.
Ekraani sätted → Menüü ülemineku efekt	Valib ülemineku, kui te liigute menüüde vahel menüürežiimis.
Sõnumi sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Kõnesätted	Kõnefunktsioonide valikute seadistamiseks.
Telefoniraamatu sätted	Telefoniraamatu sätete muutmiseks.
Kalendri sätted → Alguspäev	Valimaks, mis päevaga kalender nädalat alustab.
Kalendri sätted → Vaikevaade	Valimaks kalendri kuva vaikerežiimi.

Menüü	Kirjeldus
Brauseri sätted	Profiilide, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
MP3-mängija sätted/ Meediumipleieri sätted	Sõltuvalt teenusepakkujast võib siin olla üks nendest menüüdest: • **MP3-mängija sätted**: muusika esituse vaikesätete muutmiseks. • **Meediumipleieri sätted**: muusika või videode esituse vaikesätete muutmiseks. Samuti valimaks ühenduse profiili, mida kasutatakse ühendusel video-voogesituse serveriga.

Menüü	Kirjeldus
Võrgusätted → Vali võrk	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrgusätted → Võrgurežiim	Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks.
Turvalisuse sätted → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisuse sätted → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisuse sätted → PIN-i lukk	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.
Turvalisuse sätted → Privaatsuse lukk	Kõnelogisse, kontaktidesse, sõnumitesse või failidesse juurdepääsu blokeerimiseks.
Turvalisuse sätted → Püsinumbrite režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie SIM-kaart.
Turvalisuse sätted → Vaheta parool	Telefoniparooli muutmiseks.
Turvalisuse sätted → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisuse sätted → Muuda PIN2-kood	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.
Turvalisuse sätted → Mobiilijälitus	Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.
Häälestusviisard	Telefoni põhiliste sätete kiireks kohandamiseks. Valimaks igale sättele soovitud valiku järgides ekraanil olevaid juhiseid.

Menüü	Kirjeldus
Mälusätted	Mäluga seotud sätete muutmiseks ja hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. Ka mälu tühjendamiseks.
Lähtesta sätted	Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärasid. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,362 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad Teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab Teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid Teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on Teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle Teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole Teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui Teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata Teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka Teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus Teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks Te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et Teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.

- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui Teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad Teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-L600

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Raadiovõrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.08.07 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt Teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt Teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15726A
Estonian. 10/2007. Rev. 1.0